10 wskazówek

jak utrzymać sanitarne płytowe wymienniki ciepła w najlepszym stanie technicznym i operacyjnym

1 Upewnij się, że warunki robocze (temperatura i natężenie przepływu) odpowiadają specyfikacji projektowej.

2 Przy uruchomieniu, odpowietrz najpierw wymiennik ciepła otwierając i zamykając powoli zawory, aby uniknąć skoków ciśnienia i uderzeń hydraulicznych.

3 Wykorzystuj w instalacji przed wymiennikiem filtry oraz sita, aby usunąć zanieczyszczenia stałe i chronić wymiennik ciepła.

4 Codziennie sprawdzaj zmiany temperatury i ciśnienia mediów oraz wymiennik pod kątem oznak wycieków zewnętrznych.

5 Utrzymuj śruby ściskające odpowiednio nasmarowane i w czystym stanie.

6 Wykorzystuj narzędzia do monitorowania stanu wymiennika, aby uniknąć jego otwierania dla celów kontrolnych.

Wymiennik
Alfa Laval FrontLine

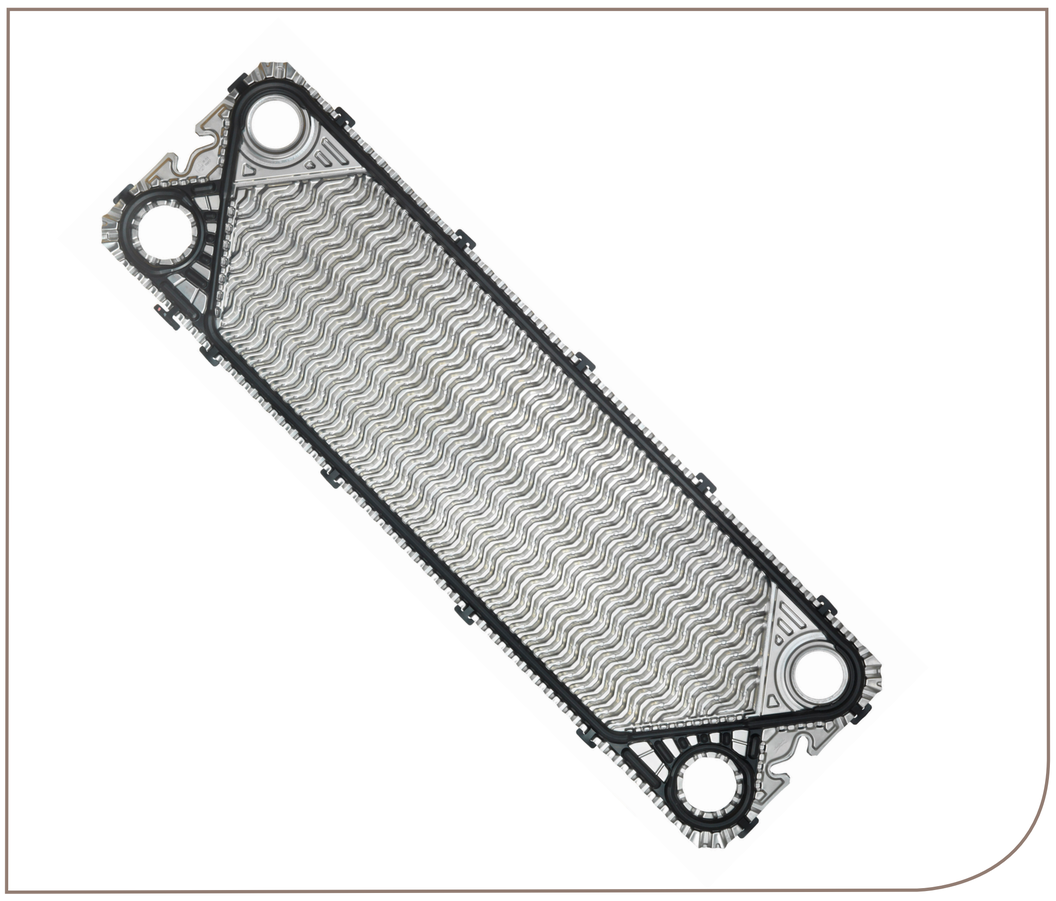

7 Stosuj mycie w systemie CIP (Cleaning-in-Place), aby uniknąć otwierania wymiennika do czyszczenia.

8 W przypadku, gdy wymiennik nie pracuje, utrzymuj go w stanie czystym i suchym. Jeśli wymiennik został odebrany z serwisu, wypłucz go świeżą wodą i osusz całkowicie.

9 Chroń wymiennik ciepła przed zalewaniem zewnętrznym i deszczem. Unikaj wystawiania go na działanie promieni ultrafioletowych i ozonu, produkowanych przez urządzenia elektryczne.

10 Stosuj tylko oryginalne części zamienne Alfa Laval. W ten sposób uzyskasz gwarantowaną wydajność, niezawodność działania i długi cykl życia urządzenia. Utrzymuj zapas podstawowych części na magazynie i postępuj zgodnie z instrukcjami przechowywania.

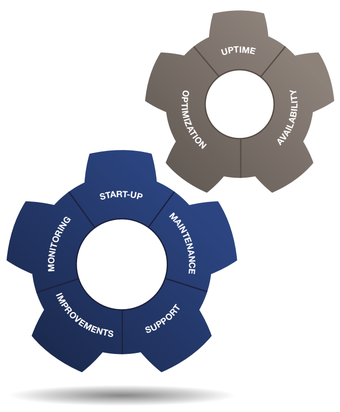

Rozszerzanie wydajności
z pakietem usług serwisowych 360° Alfa Laval

PS00099PL 1410